



GEBRUIKERSHANDLEIDING  
LIVINGSTONE RIVER LODGE

## GEFELICITEERD!

U heeft de keuze gemaakt voor een Aart Kok tenttrailer. Dat betekent dat u oog heeft voor kwaliteit en duurzaamheid.

Wij hopen dat u veel onbezorgde en geweldige vakanties zult beleven met uw tenttrailer.

Mocht er onverhoopt toch iets niet in orde zijn, dan willen wij dat graag horen, zodat we het zo snel mogelijk op kunnen lossen. U kunt uw feedback sturen naar [info@aartkok.nl](mailto:info@aartkok.nl). Dat geldt natuurlijk ook voor positieve verhalen en leuke foto's!

De aankoop van uw tenttrailer is een feestje en daar hoort een cadeautje bij.

Met de aankoop van uw tenttrailer doneren we daarom uit uw naam een bedrag aan OXFAM NOVIB. In de loop der jaren hebben we diverse projecten ondersteund. Meer informatie vindt u op onze website [aartkok.nl](http://aartkok.nl).



**JE HEBT SCHOON  
DRINKWATER  
CADEAU GEKREGEN!**

DIT CADEAU IS ONMISBAAR VOOR EEN GEZIN IN  
NOOD. WE GEVEN HET AAN HEN, NAMENS JOU.

‘Schoon water is  
belangrijk voor elk  
aspect van  
ons leven’

WIJ VERSLAAN ARMOEDE

MET STIP BOVENAAN DE RANGLIJST VAN  
LEVENSBHOEFEN: SCHOON DRINKWATER.  
HET BETEKENT ALLES VOOR GEZINNEN  
IN EEN VLUCHTELINGKAMP. OOK VOOR  
ROUWA, DIE HET NIET MAKKELIJK HEEFT  
ALS ALLEENSTAANDE MOEDER VAN 3  
KINDEREN. ZE IS DANKBAAR DAT ER NU  
SCHOON DRINKWATER IS IN HET NIGERSE  
VLUCHTELINGKAMP WAAR ZE WOONT.

DEEL HET PLEZIER

*Zelfs als we kamperen hebben wij doorgaans  
geen gebrek aan schoon water.  
Voor vluchtelingen is dat water van  
levensbelang. Wij steunen namens u de  
voorziening van drinkwater in verschillende  
vluchtelingenkampen.*

AART KOK  
REVELUCC


## **Inhoud**

Technische kenmerken van de Livingstone: .....	4
Waar u op moeten letten voor u vertrekt: .....	4
Aankoppelen en rijden .....	5
Afkoppelen en plaatsen .....	5
Uitklappen.....	5
Omhoog zetten van de voorste tentboog .....	7
Inklappen .....	8
Voortent River Lodge met classic luifel .....	10
Voortent River Lodge met boog luifel.....	10
Keuken Game Drive.....	11
Panoramadak.....	12
Uitzetters horgaasramen.....	12
Uitklappen van het super size bed .....	13
Inklappen van het super size bed .....	13
Achtertent van de River Lodge.....	14
Varioluifel .....	14
Reservewiel .....	15
Onderhoud van de tent .....	15
Tent&trailer .....	16
Onderhoud van de wagen.....	17
Stalling .....	17

### Technische kenmerken van de Livingstone:

	Game Drive	Tent&trailer
Maximaal toelaatbaar gewicht	750 kg	750 kg
Afleveringsgewicht	495 kg	400 kg
Laadgewicht	255 kg	350 kg
Laadgewicht keuken	35 kg	n.v.t.
Maten inclusive dissel LxBxH cm	400x172x115	358x172x115
Bagageruimte LxBxH cm	215x120-150x55	210x120-150x55
Bagageruimte keuken LxBxH cm	120-160x70x80	n.v.t.
Bagageruimte in liters	2100	1500
Bandenspanning	2,5 BAR	2,5 BAR
Maximale snelheid	140 km/h	140 km/h

\* Het chassisnummer is rechts op de dissel aangebracht.

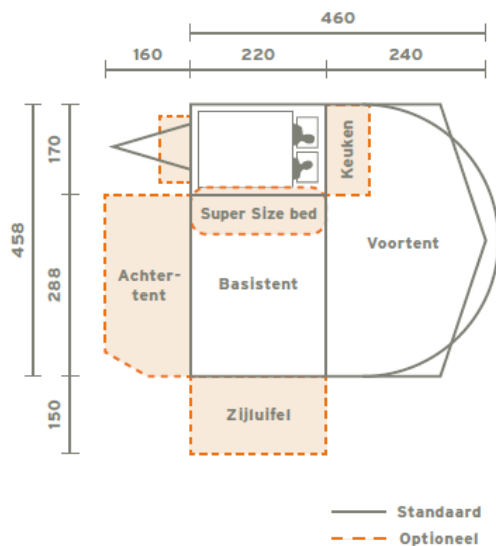

### Waar u op moeten letten voor u vertrekt:

- Zware bagage boven of voor de as plaatsen.
- Disseldruk minimaal 35 kg, max 75 kg. Afhankelijk van de auto, de ANWB legt hier uit wat de ideale kogeldruk is of scan de QR code voor meer info.
- Bandenspanning van alle drie de wielen. (Dus ook het reservewiel)
- Afstelling remmen controleren (stukje rijden).
- Verlichting checken.
- Koppeling controleren.
- Veiligheidskabel vastmaken.



### Aankoppelen en rijden

Draai het neuswiel uit tot u boven de kogel van de trekhaak komt, zet de koppeling erboven, til het handvat schuin omhoog en draai het neuswiel vervolgens weer op tot de koppeling vast klikt. De koppeling is goed op de trekhaak bevestigd zodra het handvat horizontaal staat. Het neuswiel moet naar achteren wijzen en worden opgedraaid tot de inhammen. Vervolgens brengt u het neuswiel omhoog en draait hem vast in de houder. Zorg ervoor dat het neuswiel nog wel kan draaien. Bevestig de veiligheidskabel. Deze zorgt ervoor dat de remmen in werking gesteld worden wanneer de koppeling onverhoopt los mocht raken. Haal de handrem los door de hendel naar beneden te duwen. Steek de stekker in het contact van de trekhaak en draai hem een kwartslag zodat het plaatje recht op het rondje komt. Als u een verloopstekker heeft, maak deze dan aan de trailer vast en laat deze niet in het contact van de trekhaak zitten.

Let er bij het rijden op, dat het breedste gedeelte van de wagen ter hoogte van de spatborden ligt.

### Afkoppelen en plaatsen

Haal stekker en veiligheidskabel los, draai het neuswiel naar beneden en open de koppeling door de hendel naar boven te kantelen, terwijl u het palletje in de handel ingedrukt houdt. Stel de vouwwagen met behulp van het neuswiel horizontaal. De wielen en het neuswiel blijven steunpunten. De uitdraaisteunen draait u uit ter ondersteuning. Gebruik op een zachte ondergrond de bijgeleverde plankjes onder de steunen. Gezien het gewicht van de wagen dienen alle 4 de steunen te worden gebruikt.

### Uitklappen



1. Haal het elastiek van de afdekhoes rondom los van de spanners, rits de hoes los en vouw hem op. Deze heeft u niet meer nodig.
2. Neem bij de River Lodge de deuren aan beide zijden van de wagen, en leg ze zo neer dat deze bij het verdere uitklappen niet achter de wagen, keuken of fietsendrager kan blijven hangen. Tijdens het uitklappen dient de keuken gesloten te zijn.
3. Trek de tent nu aan de voorzijde omhoog. Bij het laden/lossen vouwsysteem dient een tweede persoon aan de achterzijde de tentbogen te begeleiden, zodat de bogen makkelijker achter het bed langs kunnen komen. Rits de zijkanten van de wagentent aan de wagen vast.
4. Schuif de tentboog aan de voorzijde van de tent ongeveer 85 cm uit door ervan buitenaf in het midden aan te trekken tot u een klik hoort van het palletje dat eruit komt. U kunt deze boog ook binnen in de tent aan weerszijden uitschuiven.
5. Schuif de tentboog aan de achterzijde van de tent ongeveer 25 cm uit door ervan buitenaf in het midden aan te trekken tot u een klik hoort van het palletje dat eruit komt. U kunt deze boog ook binnen in de tent aan weerzijde uitschuiven.
6. Fixeer de middelste boog aan weerszijden met de borgpennen.  
(Zie foto)
7. Schuif de middelste boog ongeveer 10 cm omhoog tot het palletje verschijnt.
8. Schuif de tentboog aan de voorzijde nog ongeveer 10 cm uit totdat de boog op het tweede palletje komt te staan.  
LET OP: De palletjes zijn slechts indicatief. Door rek en krimp kan de lengte van de tent veranderen en zijn de stokklemmen nodig om de tent te fixeren.
9. Zet de tent rondom aan de grond vast als u geen kuipzeil gebruikt. Gebruikt u het kuipzeil, rits dit dan aan de tent en zet het rondom met grondpennen vast, te beginnen bij het wiel. Het midden van de kuip moet tegen het wiel aan liggen. Gebruik een tentlulier om de kuip schoon te houden. Begin bij het vastzetten van de tent altijd aan de bakzijde, door deze tegen de bak aan te zetten. Als het regent is het handig om eerst de tent uit te klappen en dan het kuipzeil neer te leggen (kuip blijft dan droog). Bij goed weer kan u eventueel eerst de kuip neerleggen en vervolgens de tent uitklappen. Rits vervolgens de kuip aan voordat u de stokken op spanning zet.
10. Rail het onderschort aan de wagen, in de peesgeleider aan de binnenkant van de bak en rits het aan de kuip of zet het vast met grondpennen. U kunt het schort daarna laten zitten door het op te rollen en tussen de bedpoot en de wagenbak in te leggen. Het kan ook boven op het bed geslagen worden, maar haal het er af voordat u het bed omhoog zet voor het laden/lossen.
11. Plaats aan de voorzijde van de tent twee steunstokken in de hoeken. Of verticaal of schuin met de naad van de tent mee, zorg dat het dak afwaterend blijft, dus zet ze niet te hoog. Als u de stok laat uitvallen op de grond, is dit direct de juiste maat. Zet de stok niet handmatig hoger ivm afwateren van het dak. Let op dat u de klem niet breekt door te strak aandraaien.



12. Bij de River Lodge spant u de hoeken in lijn met de tent naar beneden af, dus niet naar buiten. (Zie foto)
13. Stel de tentbogen verder af met behulp van de buisklemmen, zodat de tent recht en strak staat.
14. De voorste tentboog kan aan weerszijden omhoog gebracht worden om de doorgang te vergemakkelijken. (zie hieronder 'Omhoog zetten van de tentboog').
15. Voordat u de voorluifel opzet, en zeker als u ook een varioluifel gaat opzetten, kunt u het beste de achterzijde van de tent met scheerlijnen fixeren. Er zitten hiervoor D-ringen op de hoeken en in de nok. (onder de overlappende strook).



### Omhoog zetten van de voorste tentboog

De voorste tentboog kan aan weerszijden omhoog gebracht worden om de doorgang naar de tent te vergemakkelijken. De achterste tentboog gaat alleen omhoog als er ook een achtertent geplaatst wordt. Gebruik je geen achtertent, laat de tentboog dan altijd schuin staan in verband met de juiste afwatering van de tent.

1. Haal de buisklem van de schuine stok los en schuif de stok deels in
2. Druk het palletje in van het korte stokje om zo de tentboog los te maken [foto 1]
3. Schuif het busje aan de middenstok omhoog [foto 2]
4. Verplaats de stok, in het gat in de middenboog én de schuifkoker en vergrendel de stok door de schuifkoker weer te laten zakken [foto 3]
5. Span de stok weer uit en maak daarna de buisklem weer vast.

Het verplaatsen van de stok doet u altijd slechts aan één kant en niet twee tegelijkertijd. Als u geen achtertent plaatst doet u dit alleen aan de keuken kant.



## Inklappen

- 1 Sluit de gordijnen om de ramen te beschermen. Sluit de rits van de binnentent alleen aan de achterzijde. Zijkanten ca 15 cm en voorkant/onderkant van de binnentent openlaten. Rits de tent aan de zijkant van de wagenbak los tot net om de bocht. De achterzijde van de wagentent blijft aan de bak vastzitten. Het panoramadak moet altijd gesloten worden.
- 2 Is de tent schoon, laat de deuren dan open. Bij een natte tent kunnen de deuren het beste gesloten worden, zodat het bed droog blijft.
- 3 Rits het onderschort van de kuip af of maak het los van de grond. Het schort kan eventueel aan de wagen blijven zitten. Maak de tent of de kuip rondom los.
- 4 De kuip kan aan de tent blijven zitten, maar wij raden u aan de kuip, die vaak vochtig en vuil is, los van de tent onder in de wagen te leggen.
- 5 Plaats alle stokken weer terug in de scharnierpositie (als u een van de stokken horizontaal heeft gezet). Haal daarna pas de steunstokken weg. Maak de buisklemmen op alle tentbogen los, druk de palletjes in en laat de tentbogen helemaal inschuiven in omgekeerde volgorde van het uitklappen van de tent. Sluit de buisklemmen van de onderste en middelste boog weer, maar laat de bovenste buisklemmen los.
- 6 Haal de borgpennen aan beide kanten uit de middelste boog.
- 7 Laat nu de tent neerkomen. Ga aan de achterkant staan en haal de eerste boog omlaag, waarbij u het doek naar buiten laat komen. Daarna boog 2 en dan 3. Vouw daarna de naar buiten toe gekomen doeken 1 voor 1 op het bed. Pak daarna de deur en houdt de hoek waarin de rits begint, bij de hoek van de tent. Sla de deur op het bed en zorg ervoor dat de slikrand op de slikrand van het uitritsbare pand komt. Herhaal dit met de andere deur. Sla het overhangende deel met de slikranden boven op de tent.
- 8 Haal het doek tussen de stokken uit en vouw het boven op het bed. Op deze manier kunt u het bed optillen voor belading van de wagen.
- 9 Plaats de hoes terug, rits hem aan en span het elastiek af. Laat de hoeken van de hoes eerst op het bed liggen, voordat u gaat aanritsen in het midden. Daarna kunt u de hoeken om het bed heen vouwen en dicht ritsen. Zet hiervoor eerst het overslaande randje tot aan de rits omhoog, zodat u makkelijker de hoes kunt aanritsen. Let erop dat de hoes goed op de hoeken zit. Daarna kunt u de hoekjes omlaag trekken. Bij hoge belading, of het gebruik van de [expandable](#) kunt u af en toe een elastiek overslaan, als deze te strak komt te staan.





### Voortent River Lodge met classic luifel

1. Rits de luifel aan de basistent. De luifel kan tijdens de vakantie overigens aan de tent geritst blijven en met de tent mee ingevouwen worden.
2. Zet de drie luifelstokken met behulp van scheerlijnen neer, iets schuin naar voren geeft het beste effect. Zet de zijkanten vast met behulp van afspanpunten en twee korte scheerlijnen. De middelste naad in het luifeldak loopt schuin naar links (als je voor de wagen staat).
3. Rits eventueel de windhoeken in en zet deze aan de afspanpunten vast. Bij de classic luifel lopen de windhoeken in nagenoeg 1 lijn met de wagentent. Pas bij de voorste punt van de windhoek gaat de hoek naar binnen toe.
4. Rits eventueel de voorwand in en zet hem vast aan de afspanpunten. Met de voorwand kunt u de scheerlijnen eventueel weglaten.

### Voortent River Lodge met boog luifel

1. Rits de luifel aan de basistent. De luifel kan tijdens de vakantie overigens aan de tent geritst blijven en met de tent mee ingevouwen worden.
2. Zet de boogstok in elkaar en bevestig het afstands lint [foto 1] aan de uiteinden, zodat u weet hoe breed hij hoort te staan. Gebruikt u het kuipzeil, dan gebruikt u de pockets (foto 3) voor de boog en heeft u het afstands lint niet nodig. Rits de boog in de tunnel. Bevestig de scheerlijnen aan de drie lussen (foto 2) en plaats de lussen in de drie uitparingen van de tunnel waar de boog zichtbaar is. Span de luifel uit met de scheerlijnen, laat de boog schuin naar voren hellen. Verwijder het afspanlint
3. Plaats eventueel het kuipzeil tegen het kuipzeil van de basistent aan en rits het daar vast. Leg vervolgens het kuipzeil uit, rits de windhoeken en de voorwand aan de kuip, en zet hem dan vast met grondpennen. Gebruik een tentluer onder de kuip om hem schoon te houden.
4. Rits eventueel de windhoeken in en zet deze aan de afspanpunten vast. Bij de windhoeken vindt u één adapter om een windhoek aan de boogstok vast te maken als u de luifel naar buiten toe uit wil spannen. Deze adapter bevestigt u om de stok en ritst u aan de windhoek. [plaatje adapter en plaatje eind situatie]
5. Rits eventueel de voorwand in en zet hem vast aan de afspanpunten. Met de voorwand erin geritst kunt u de scheerlijnen eventueel weglaten.



## Keuken Game Drive

De keuken is standaard uitgerust met twee gasaansluitingen voor het bijgeleverde kooktoestel en voor de optionele koelkast. De gastoevoer is onafhankelijk van elkaar te regelen door middel van twee gaskranen. Een en ander werkt op butaan- en propaangas. Plaats de gasdrukregelaar op de gasfles en zet deze open. Tijdens de reis dienen de beide gaskranen en de gasdrukregelaar altijd dicht te zijn! Pas op met het gebruik van grote pannen, de rubbers van het pannenrek kunnen smelten door oververhitting.



Om bij de gasdrukregelaar te kunnen komen moet u de linker lade van de keuken uit de geleiders halen. Als u de lade uit de geleiders schuift ziet u een zwart 'staafje'. Tegelijkertijd drukt u dit aan de linkerkant omhoog en aan de rechterkant naar beneden. U kunt dan de lade uit de geleiders halen. Als u de lade weer terug wil plaatsen, duwt u de geleiders eerst weer helemaal terug naar binnen. Dan zet u de lade er in en drukt hem ook naar binnen.



Optionele koelkast – [Handleiding van Dometic](#). Bij warm weer goed ventileren. Eventueel op gas zetten (op gas koelt de koelkast beter dan op elektra). Bij elektra de stand knop iets lager zetten bij warm weer zodat de koelkast zelf minder warmte produceert. De koelkast kan onderweg op de 12 V aangesloten worden als u een 13-polige aansluiting op de auto/trekhaak heeft. Haal de 12V stekker op de camping uit de aansluiting.



Elektra in de keuken, Er zit een zekering automaat in de wagenbak. Als deze omhoog staat is het goed, als deze naar beneden staat is de stroom uit. Op het keukenblad zijn 2 stopcontacten aangebracht. Onder de keukenrand rechts zit een vierkant plaatje, waarachter u de eurostekker (CEE) kunt insteken.

### Panoramadak

Het panoramadak opent u door eerst het horgaas open te ritsen en daarna het bovenste doek. Dat doek rolt u op waarna u het horgaas weer sluit.

Let er op bij het sluiten van het panoramadak dat de ritssluitingen van beide delen aan de bovenkant zitten en NIET beneden in een hoekje.

Het klittenband wat over de rits zit moet goed aangedrukt worden zodat het de rits beschermt tegen eventuele regen, er mag dus geen plooi in het klittenband zitten. Voorste boog horizontaal. Mocht er te veel spanning op het horgaas komen en lukt u het niet de ritsen te sluiten, haal dan de spanning iets van de stokken.



### Uitzetters horgaasramen

De uitzetters voor de horgaasramen vind u in de haringzak. De uitzetters hebben aan twee zijden klittenband zodat u ze tussen de paneeltjes van de horgaasramen kunt zetten, zodat u met alle weersomstandigheden kunt ventileren.



### Uitklappen van het super size bed

Verwijder de beugel door de bevestigingsbeugel los te maken/splitpen verwijderen. Haal het voeteneinde naar u toe en plaats het T-stuk in de middelste stang onder het bed. Zorg ervoor dat het pootje naar beneden staat zodat het op het hout van de bak terecht komt. Zet de poot uit en fixeer hem met de vleugelmoer. Maak de sjoorbanden van het halfronde matras los. Haal de binnentent onder het matras door en maak de voorwand eraan vast. De twee matras delen blijven zitten doordat de binnentent eromheen zit.

Het bed gaat met gasveren omhoog. Als er veel op ligt, kunt u als extra zekerheid de poten op de rand van de wagen plaatsen wanneer u bij de bagage wilt.

### Inklappen van het super size bed

Volg bovenstaande instructie in omgekeerde volgorde.



### Achtertent van de River Lodge

Rits de achtertent aan de wagentent, met ingeritste kuip. Vervolgens spant u de tent rondom af. Begin bij de tentzijde en eindigt bij de wagenbak. Let op, de achtertent eindigt met ca. 2 meter ritsband



### Varioluifel

1. Rits de varioluifel aan de voortent en zet deze uit met 3 luifelstokken (de langste in het midden) en 5 scheerlijnen. Beide zijpunten staan nu omhoog. De stokken dienen schuin te staan om de luifel goed af te spannen.
2. De varioluifel kan eventueel aan de windhoeken geritst worden. Het geheel staat dan met een stok in het midden en twee korte stokken aan weerszijden.



Bagage kunt u kwijt onder het bed. Slaapzakken en kussens kunnen op de matras blijven liggen, waarbij de zijkanten vrij moeten blijven voor de tentstokken.

Aan de buitenzijde van de wagen kunnen jerrycans voor water of benzine aangebracht worden. De inhoud hiervan is 20 liter. Houdt er rekening mee dat niet in alle landen met volle benzinetanks gereden mag worden. Met water gevulde tanks zijn altijd toegelaten.

## Reservewiel

Het reservewiel bevindt zich onder de wagen en is met een beugel bevestigd. Vergeet niet hiervan zo nu en dan de bandenspanning te controleren, tegelijk met die van de andere twee banden. Voor de juiste bandenspanning bekijk de website: <https://aartkok.nl/tips-en-service/banden/> of scan de QR code voor meer info.



Heeft u een platte band, krik de wagen dan op met behulp van de krik van uw auto. De uitdraaisteunen zijn hiervoor niet geschikt. Plaats de krik onder chassisbalk achter het wiel.

## Onderhoud van de tent

1. Berg uw tent na afloop van uw vakantie droog en schoon op.
2. Verwijder vuil met een zachte borstel en eventueel zoet water.
3. Als u veel aan zee kampeert, is het belangrijk dat u uw tent helemaal afspuit met zoet water. Het zeezout neemt namelijk vocht op en als u dat er niet af haalt, kan het schimmelvorming in de hand werken. Ook als u de tent droog heeft ingepakt en de wagen al in de stalling staat.
4. Gebruik bij het schoonmaken géén zeep of oplosmiddelen. Dit veroorzaakt lekkage. Als er toch zeep op uw tent gekomen is, moet u dit met veel water eruit spoelen. De waterdichtheid keert dan meestal terug.
5. Gebruik bij voorkeur geen spuitbus, omdat dit bij plaatselijk gebruik vlekvorming veroorzaken kan.
6. Laat geen plastic draagtasjes en dergelijke in uw tent zitten wanneer u deze opbergt. In plastic zitten weekmakers die de waterdichtheid van het tentdoek aan kunnen tasten. 7 Stokken na elke vakantie uit elkaar halen, goed schoonmaken en eventueel behandelen met siliconenspray. Bij roestvorming aan de binnenzijde eventueel inspuiten met tectyl.
7. Speciale vlekken kunt u als volgt verwijderen:
  - a. Harsdruppels met een theelepeltje wegscheppen, restanten laten drogen en voorzichtig tussen de vingers verpulveren. Daarna weg borstelen.
  - b. Vogeluitwerpselen met schoon water voorzichtig weg borstelen.
  - c. Zeepvlekken met veel schoon water wegspoelen.
  - d. Vet- en kaarsvetvlekken laten drogen, met vingers wegbreken en afborstelen. Thuis eventueel nabehandelen door de vlek af te dekken met vet absorberend papier en vervolgens met een niet te hete strijkbout te strijken.
8. Gebruik geen stormband over uw tent heen. Dit tast door wrijving de impregneer aan en veroorzaakt lekkage in uw tent.
9. Reparaties aan uw tent kunt u het beste laten uitvoeren tussen 1 september en 1 april. Zie <https://aartkok.nl/tips-en-service/tent-kapot/>



## Tent&trailer

### *Laden zonder de tent uit te klappen*



Open de klep en open de spansluitingen aan de binnenzijde van de bak 2x. Zet de tent-unit omhoog en laad de wagen in of uit. De gasveren zullen de tent-unit optillen en omhoog houden. Zware dingen zoveel mogelijk boven of voor de as leggen. Laat de tent-unit daarna weer zakken, sluit de beide spansluitingen en daarna die van de klep. Laat de klep altijd open staan als u de tent-unit omhoog en omlaag doet zodat uw vingers er niet tussen komen.

### *Gebruik als bagagewagen*

Open de achterklep en open de spansluitingen aan de binnenzijde van de bak 2x. Ontkoppel de gasveren nadat u de splitpen verwijderd heeft. Verwijder dan de zwarte doppen van de scharnieren aan de disselzijde en verwijder de bout en moer. Nu kunt u de tent-unit van de wagen af tillen.





## Onderhoud van de wagen

De volgende werkzaamheden dienen bij de aangegeven afstanden uitgevoerd te worden:

- Remmen controleren elke 1500 km/elke vakantie
- Handrem controleren elke 1500 km/elke vakantie
- Wiellagers nakijken elke 5000 km/elke 2e vakantie
- Oplooprem nakijken elke 10.000 km
- Verlichting controleren voor elk vertrek

Het oppervlak van de wagen kan met een sopje afgespoeld worden. Vervolgens brengt u de glans terug door het glanzende oppervlak met auto-was of -cleaner te boenen. Smeer alle rubberdelen regelmatig met talkpoeder of een speciaal middel in.

Voor alle vragen over onderhoud en reparatie kun u terecht op [aartkok.nl/tips-en-service](http://aartkok.nl/tips-en-service).

## Stalling

- Zet uw wagen in de stalling nooit op de handrem in verband met corrosie.
- Zorg ervoor dat de tent volkomen droog en schoon is.
- Eventueel kunt u de tent van de wagen afritsen en deze op een droge plaats opbergen.
- Zorg ervoor dat de framedelen goed droog zijn. Haal waar mogelijk de stokken uit elkaar. Afnemen met een droge doek is in ieder geval wenselijk. Indien nodig de stokken behandelen met [Turtlewax](#) of siliconenspray en goed uitwrijven zodat de tent niet aangetast wordt.

