



AART KOK®
adventure



HANDLEIDING

Zambezi River Camp

AARTKOK.NL

GEFELICITEERD!

Je hebt de keuze gemaakt voor een Aart Kok tent trailer. Dat betekent dat je oog hebt voor kwaliteit en duurzaamheid.

Wij hopen dat je veel onbezorgde en geweldige vakanties zult beleven met de tent trailer.

Mocht er onverhoopt toch iets niet in orde zijn, dan willen wij dat graag horen, zodat we het zo snel mogelijk op kunnen lossen. Je kunt feedback sturen naar info@aartkok.nl. Dat geldt natuurlijk ook voor positieve verhalen en leuke foto's!

De aankoop van de tent trailer is een feestje en daar hoort een cadeautje bij. Met de aankoop van je tent trailer doneren we daarom uit jouw naam een bedrag aan OXFAM NOVIB.



INHOUD


Inleiding	4
Technische kenmerken	4
Waar je op moeten letten voor vertrek	4
Aankoppelen en rijden	5
Afkoppelen en plaatsen	5
Uitklappen	6
Inklappen	10
Varioluifel	11
Keukenluifel	11
Kookeiland	12
Koelkast	12
Uitzetters horgaasramen	13
Super Size bed	14
Bagage	15
Jerrycans	15
Reservewiel	15
Onderhoud van de tent	16
Onderhoud van de wagen	17
Stalling	17

INLEIDING

Met de Zambezi heb je de beste tent trailer aangeschaft die er op de markt is. Alleen de beste materialen worden bij de beste fabrikanten verwerkt, zonder concessies te doen aan de prijs. Wij hebben deze trailer in de praktijk ontwikkeld en uitgetoetst, zodat je met een gerust hart de meest avontuurlijke routes kunt uitstippelen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Maximaal toelaatbaar gewicht	750 kg
Leeggewicht	300 kg
Maten inclusive dissel LxBxH cm	361x169x107
Maten inclusive dissel LxBxH cm Off-road	361x177x118
Bagageruimte LxBxH cm	195x120-150x55
Bagageruimte in liters	1400
Bandenspanning	2,5 BAR
Maximale snelheid	140 km/h

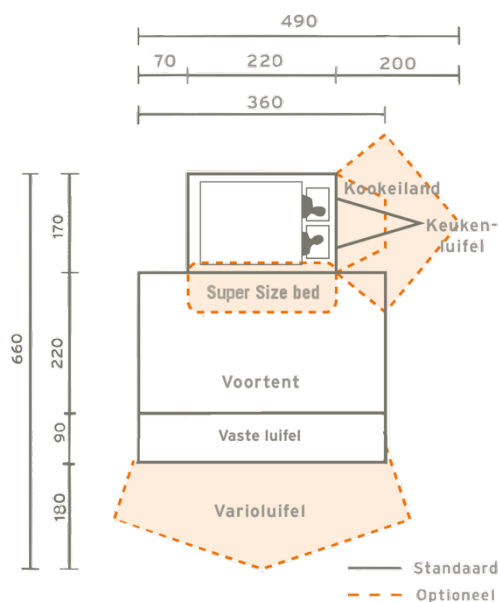

WAAR JE OP MOETEN LETTEN VOOR VERTREK

- Zware bagage boven of voor de as plaatsen.
- Disseldruk minimaal 35 kg, max 75 kg.
- Bandenspanning van alle drie de wielen (ook het reservewiel).
- Afstelling remmen controleren (stukje rijden).
- Verlichting checken.

AANKOPPELEN EN RIJDEN

Draai het neuswiel uit tot boven de kogel van de trekhaak, zet de koppeling erboven, til het handvat schuin omhoog en draai het neuswiel vervolgens weer op tot de koppeling vast klikt. De koppeling is goed op de trekhaak bevestigd zodra het handvat horizontaal staat. Het neuswiel moet naar achteren wijzen en worden opgedraaid tot de inhammen. Draai vervolgens het neuswiel zo hoog mogelijk in de houder vast. Bevestig de veiligheidskabel. Deze zorgt ervoor dat de remmen in werking gesteld worden wanneer de koppeling onverhoopt los mocht raken. Haal de handrem los door de hendel naar beneden te duwen. Steek de stekker in het contact van de trekhaak en draai hem een kwartslag zodat het plaatje recht op het rondje komt.

Let er bij het rijden op, dat het breedste gedeelte van de wagen ter hoogte van de spatborden ligt.

Nog enkele tips voor tijdens het rijden:

- Vergeet niet dat de remweg door de aanhanger langer is.
- Rem niet af in de bocht, maar rem juist voor de bocht af en geef in de bocht licht gas bij.
- Oefen achteruit rijden voordat dit een keer noodgedwongen aan de orde is.

AFKOPPELEN EN PLAATSEN

Haal de stekker en veiligheidskabel los, draai het neuswiel naar beneden en open de koppeling door de hendel naar boven te kantelen, houd het palletje ingedrukt. Plaats de wagen op een zo vlak mogelijke plek. Draai het neuswiel zo ver mogelijk naar beneden, zodat de achterkant van de wagen omhoog staat. Zet vervolgens de uitzetpoten aan de achterzijde uit door deze naar voren te duwen en vervolgens naar beneden te kantelen. Draai vervolgens de voorzijde van de wagen weer omhoog met het neuswiel, zodat de wagen vrij hoog staat. Klap nu ook de poot aan de rechter voorzijde uit. Nu kan de wagen met het neuswiel waterpas gezet worden. Als de poten te hoog staan, kan met de voet op de beugel de spanning eraf worden gehaald.

UITKLAPPEN



VIDEO

Zambezi River Camp uitklappen

1. Haal het elastiek van de afdekhoes rondom los van de spanners, rits de hoes los en vouw hem op.
2. Neem de zijkanten van de tent aan beide zijden van de wagen, en leg ze zo neer dat ze bij het verdere uitklappen niet achter de wagen, keuken of fietsendrager kunnen blijven hangen. Tijdens het uitklappen dient het kookeiland gesloten te zijn.
3. Trek de tent nu aan de voorzijde omhoog. Bij het laden/lossen vouwsysteem dient een tweede persoon aan de achterzijde de tentbogen te begeleiden, zodat de bogen makkelijker achter het bed langs kunnen komen. Rits de zijkanten van de wagentent aan de wagen vast.
4. Schuif de tentboog aan de voorzijde van de tent ongeveer 85 cm uit door er van buitenaf in het midden aan te trekken tot het palletje eruit komt. Deze boog kan ook binnen in de tent aan weerszijden uitgeschoven worden.
5. Schuif de tentboog aan de achterzijde van de tent ongeveer 25 cm uit door ervan buitenaf in het midden aan te trekken tot het palletje eruit komt. Deze boog kan ook binnen in de tent aan weerzijde uitgeschoven worden.

6. ! Fixeer de middelste boog aan weerszijden met de borgpennen. !



7. Schuif de middelste boog ongeveer 10 cm omhoog tot het palletje verschijnt.
8. Schuif de tentboog aan de voorzijde nog ongeveer 10 cm uit totdat de boog op het tweede palletje komt te staan.

De palletjes zijn slechts indicatief. Door rek en krimp kan de lengte van de tent veranderen en zijn de stokklemmen nodig om de tent te fixeren.

9. Zet de tent rondom aan de grond vast of rits het kuipzeil aan de tent en zet de kuip rondom met grondpennen vast. Begin bij het vastzetten van de tent altijd aan de wagenzijde.

Volg punt 1 t/m 8 voor het vastzetten van het kuipzeil:



Plaats een tentluier onder de kuip om hem schoon te houden. Als het regent is het handig om eerst de tent uit te klappen en dan het kuipzeil neer te leggen (de kuip blijft dan droog).

10. Rail het onderschort in de peesgeleider aan de binnenkant van de wagenbak en rits het aan de kuip of zet het vast met grondpennen.

11. Plaats aan de voorzijde van de tent twee steunstokken in de hoeken, schuin met de naad van de tent mee. Zorg dat het dak afwaterend blijft, dus zet ze niet te hoog. Laat de stok uitvallen op de grond, dit is direct de juiste maat.



12. Span alle scheerlijntjes in lijn met de tent af.
13. Stel de drie tentbogen in de tent verder af met behulp van de stokklemmen, zodat de tent recht en strak staat.

OMHOOG ZETTEN VAN DE TENTBOOG

De tentboog in de voortent kan omhoog gebracht worden om de doorgang naar de (optionele) keuken te vergemakkelijken.

1. Haal de stokklem van de schuine stok los en haal de spanning eraf.
2. Druk het palletje van het korte stokje in en haal de schuine stok eruit.



3. Breng de schuifkoker omhoog tot het bovenste gat in de middenstok.



4. Steek de stok door de schuifkoker heen in het gat van de middenstok en laat de schuifkoker zakken.



5. Span de stok weer uit en maak de stokklem weer vast.

INKLAPPEN

1. Sluit de gordijnen om de ramen te beschermen.
2. Rits de binnentent aan de voorzijde helemaal open en aan de zijkanten ca 15 cm open. Rits de tent aan de zijkanten los tot net om de bocht. De achterzijde van de wagentent blijft aan de bak vastzitten.
3. Rits het onderschort van de kuip af of maak het los van de grond. Maak de tent of de kuip rondom los.
De kuip kan aan de tent blijven zitten, maar wij raden aan de kuip, die vaak vochtig en vuil is, los van de tent onder in de wagen te leggen.
4. Plaats de tentboog (bij de doorgang naar de keuken) weer terug in de schuine positie. Haal daarna de steunstokken weg. Maak de stokklemmen op alle drie de tentbogen los, druk de palletjes in en laat de tentbogen helemaal inschuiven. Sluit de stokklemmen van de tentboog boven het bed en van de middelste tentboog. Laat de stokklemmen van de voorste tentboog (bij de doorgang) los.
5. ! Haal de borgpennen aan beide kanten uit de middelste boog. !
6. Laat nu de tent neerkomen. Ga aan de achterkant staan en haal de bogen een voor een omlaag. Trek het doek steeds naar buiten. Vouw alle doeken op het bed. Leg de deuren er plat overheen en zorg dat de slikranden netjes op elkaar liggen. Sla het overhangende deel met de slikranden boven op de tent.
7. Plaats de hoes terug. Let erop dat de pees en de hoes goed op de hoeken zit. Rits de hoes aan en maak het elastiek vast.
Staat de hoes strak door hoge belading of het gebruik van de expandable? Sla dan af en toe een elastiek over.

VARIOLUIFEL



1. Rits de varioluifel aan de voortent en zet hem uit met drie luifelstokken (de langste in het midden) en vijf scheerlijnen. Beide zijpunten staan nu omhoog. De stokken dienen schuin te staan om de luifel goed af te spannen.
2. De varioluifel kan eventueel aan de windhoeken geritst worden. Het geheel staat dan met een stok in het midden en twee korte stokken aan weerszijden.

KEUKENLUIFEL



1. Rits de keukenluifel aan de zijkant van de tent en zet hem uit met twee of drie stokken. De linker punt van de luifel kan met een scheerlijn aan de pin van de voortentstok bevestigd worden.
2. De zijwand van de voortent kan worden opengeritst, opgerold en aan dezelfde luifelstok opgehangen. Het kookeiland is dan binnendoor bereikbaar.

KOOKEILAND

Het kookeiland is standaard uitgerust met twee gasaansluitingen voor het bijgeleverde kooktoestel en voor de optionele koelkast. De gastoevoer is onafhankelijk van elkaar te regelen door middel van twee gaskranen. Een en ander werkt op butaan- en propaangas. Plaats de gasdrukregelaar op de gasfles en zet deze open. Tijdens de reis dienen de beide gaskranen en de gasdrukregelaar altijd dicht te zijn! Het kooktoestel is uitneembaar en kan bij zeer slechte weersomstandigheden in de voortent gebruikt worden. De gemonteerde gas slang is 2 meter lang.



KOELKAST

BIJ WARM WEER

- Ventileer de koelkast goed. Zet de koelkast eventueel op gas voor betere koeling.
- Zet bij gebruik op elektra de stand knop iets lager, zodat de koelkast zelf minder warmte produceert.

ONDERWEG

- De koelkast kan onderweg op de 12V stekker aangesloten worden via de 13-polige aansluiting van de auto/trekhaak. Haal de 12V stekker op de camping uit de aansluiting.



HANDLEIDING

Dometic koelkast

UITZETTERS HORGASRAMEN

In de haringzak zitten uitzetters met aan twee zijden klittenband die tussen de paneeltjes van de horgaas-ramen van de wagentent passen, om te ventileren bij regen.



SUPER SIZE BED



Uitklappen:

1. Verwijder de bevestigingsbeugel door de splitpen te verwijderen.
2. Haal het voeteneinde naar voren en plaats het T-stuk in de middelste stang onder het bed.
3. Zet de bedpoot uit en fixeer hem met de vleugelmoer.
4. Stel de hoogte in met behulp van de palletjes. Maak de sjaorbanden van het halfronde matras los.
5. Doe de binnentent om het matras heen.

Het bed gaat met gasveren omhoog. Als er veel op het bed ligt, kan als extra zekerheid de bedpoot op de rand van de wagen geplaatst worden.



Inklappen:

Volg bovenstaande instructie in omgekeerde volgorde.

BAGAGE

Plaats bagage onder het bed. Slaapzakken en kussens kunnen op het matras blijven liggen, waarbij de zijkanten vrij moeten blijven voor de tentstokken.



JERRYCANS

Aan de buitenzijde van de wagen kunnen jerrycans voor water of benzine aangebracht worden. De inhoud hiervan is 20 liter. Houd er rekening mee dat niet in alle landen met volle benzinetanks gereden mag worden. Met water gevulde tanks zijn altijd toegelaten.

RESERVEWIEL

Het reservewiel bevindt zich onder de wagen en is met een beugel bevestigd. Vergeet niet de bandenspanning te controleren. Scan de QR-code voor de juiste bandenspanning. Platte band? Krik de wagen op met behulp van een autokrik. De uitdraaisteunen van de wagen zijn hier niet voor geschikt. Plaats de krik onder de chassisbalk achter het wiel.



INFORMATIE

Bandenspanning

ONDERHOUD VAN DE TENT

1. Berg de tent na afloop van de vakantie droog en schoon op.
2. Verwijder vuil met een zachte borstel en eventueel zoet water.
3. Aan zee gekampeerd? Spuit de tent dan goed af met zoet water. Het zeezout neemt namelijk vocht op, dat schimmelvorming kan veroorzaken. Ook als de tent droog is ingepakt.
4. Gebruik bij het schoonmaken géén zeep of oplosmiddelen. Dit veroorzaakt lekkage. Als er toch zeep op de tent gekomen is, spoel dit met veel water af. De waterdichtheid keert dan meestal terug.
5. Laat geen plastic draagtasjes en dergelijke in de tent zitten. In plastic zitten weekmakers die de waterdichtheid van het tentdoek aan kunnen tasten.
6. Haal de stokken na elke vakantie uit elkaar, maak ze goed schoon en behandel ze eventueel met siliconenspray.
7. Speciale vlekken zijn als volgt te verwijderen:
 - a. Harsdruppels: wegscheppen met een theelepeltje, restanten laten drogen en voorzichtig tussen de vingers verpulveren. Daarna weg borstelen.
 - b. Vogeluitwerpselen: voorzichtig weg borstelen met schoon water.
 - c. Zeepvlekken: wegspoelen met veel schoon water.
 - d. Vet- en kaarsvetvlekken: laten drogen, met vingers wegbreken en afborstelen. Thuis eventueel nabehandelen door de vlek af te dekken met vet absorberend papier en vervolgens met een niet te hete strijkbout te strijken.
8. Gebruik geen stormband over de tent heen. Dit tast door wrijving de impregneer aan en veroorzaakt lekkage in de tent.

ONDERHOUD VAN DE WAGEN

De volgende werkzaamheden dienen bij de aangegeven afstanden uitgevoerd te worden:

Remmen controleren	Elke 1500 km/elke vakantie
Handrem controleren	Elke 1500 km/elke vakantie
Wiellagers nakijken	Elke 5000 km/elke 2e vakantie
Oplooprem nakijken	Elke 10.000 km
Verlichting controleren	Elk vertrek

De toplaag van de Zambezi is 0,5 mm door en door gekleurd. Oppervlakkige krasjes kunnen daarom met autocleaner (Commandant) weggepoetst worden en daarna met autowas weer hoogglans gemaakt worden. Is een kras dieper dan 0,5 mm? Dan kan er gerepareerd worden met gelcoat.

Kijk op aartkok.nl/tips-en-service voor alle informatie over onderhoud en reparatie.

STALLING

- Zet de wagen in de stalling nooit op de handrem in verband met corrosie.
- Zorg ervoor dat de tent volkomen droog en schoon is.
- Eventueel kan de tent van de wagen afgeritst worden en op een droge plek opgeborgen worden.
- Zorg ervoor dat de framedelen goed droog zijn. Haal waar mogelijk de stokken uit elkaar. Afnemen met een droge doek is in ieder geval wenselijk. Behandel aanslag op het frame met Turtlewax of siliconenspray en wrijf daarna goed uit zodat het tentdoek niet aangetast wordt.

