



AART KOK®
adventure



HANDLEIDING

Tuareg

AARTKOK.NL

GEFELICITEERD!

Je hebt de keuze gemaakt voor een Aart Kok vouwwagen. Dat betekent dat je oog hebt voor kwaliteit en duurzaamheid. Wij hopen dat je veel onbezorgde en geweldige vakanties zult beleven met de Tuareg.

Mocht er onverhoopt toch iets niet in orde zijn, dan willen wij dat graag horen, zodat we het zo snel mogelijk op kunnen lossen. Je kunt feedback sturen naar info@aartkok.nl. Dat geldt natuurlijk ook voor positieve verhalen en leuke foto's!


INHOUD

Technische kenmerken _____	6
Waar je op moeten letten voor vertrek _____	6
Aankoppelen en rijden _____	7
Afkoppelen en plaatsen _____	7
Uitklappen _____	8
Inklappen _____	14
Varioluifel _____	16
Keuken _____	17
Koelkast _____	18
Panoramadak _____	19
Uitzetters horgaasramen _____	19
Loungebank _____	20
Laden & lossen / zonder keuken _____	21
Laden & lossen / met keuken _____	23
Bagage _____	24
Jerrycans _____	24
Reservewiel _____	24
Onderhoud van de tent _____	25
Onderhoud van de wagen _____	26
Stalling _____	26

TECHNISCHE KENMERKEN

	Met keuken	Zonder keuken
Maximaal toelaatbaar gewicht	750 kg	750 kg
Afleveringsgewicht	495 kg	420 kg
Laadgewicht	255 kg	330 kg
Laadgewicht keuken	35 kg	n.v.t.
Maten inclusief dissel LxBxH cm	417x172x115	358x172x115
Bagageruimte LxBxH cm	212x116x35	210x120x37
Bagageruimte keuken LxBxH cm	125-170x70x50	n.v.t.
Bagageruimte in liters	1800	1400
Bandenspanning	2,5 BAR	2,5 BAR
Maximale snelheid	140 km/h	140 km/h

* Het chassisnummer is aangebracht rechts op de dissel van de wagen.

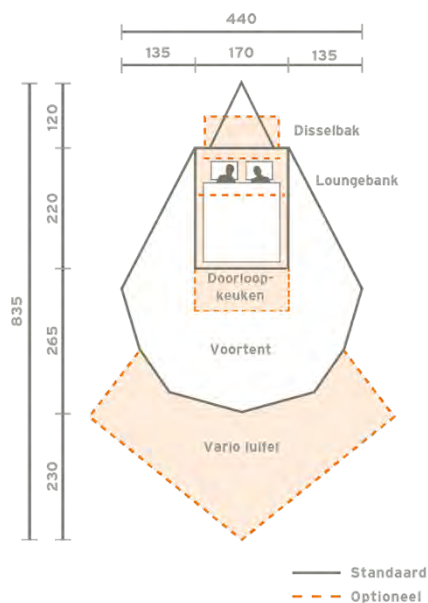

WAAR JE OP MOETEN LETTEN VOOR VERTREK

- Plaats zware bagage boven of voor de as.
- Zorg dat de disseldruk minimaal 35 kg / maximaal 75 kg is.
- Check de bandenspanning van alle drie de wielen (ook het reservewiel).
- Controleer de afstelling van de remmen (stukje rijden).
- Check de verlichting.
- Controleer de koppeling tussen de dissel en de trekhaak.
- Maak de veiligheidskabel vast.

AANKOPPELEN EN RIJDEN

Draai het neuswiel uit tot boven de kogel van de trekhaak, zet de koppeling erboven, til het handvat schuin omhoog en draai het neuswiel vervolgens weer in tot de koppeling vast klikt aan de trekhaak. De koppeling is goed op de trekhaak bevestigd zodra het handvat horizontaal staat. Zorg dat het neuswiel naar achteren wijst en draai vervolgens het neuswiel zo hoog mogelijk in de houder vast. Bevestig de veiligheidskabel. Deze zorgt ervoor dat de remmen in werking gesteld worden wanneer de koppeling onverhoopt los mocht raken. Haal de handrem los door de hendel naar beneden te duwen. Steek de stekker in het contact van de trekhaak en draai hem een kwartslag zodat het plaatje recht op het rondje komt.

Enkele tips voor tijdens het rijden:

- Vergeet niet dat de remweg door de aanhanger langer is.
- Rem niet af in de bocht, maar rem juist voor de bocht af en geef in de bocht licht gas bij.
- Oefen achteruit rijden voordat dit een keer noodgedwongen aan de orde is.

AFKOPPELEN EN PLAATSEN

Haal de stekker en veiligheidskabel los, draai het neuswiel uit en open de koppeling door de hendel naar boven te kantelen, houd het palletje ingedrukt. Plaats de wagen op een zo vlak mogelijke plek. Stel de wagen met behulp van het neuswiel waterpas. Draai alle 4 de uitdraaisteunen uit. De uitdraaisteunen dienen als extra ondersteuning, niet om de wagen waterpas te zetten. Gebruik op een zachte ondergrond de bijgeleverde plankjes onder de uitdraaisteunen.

UITKLAPPEN



VIDEO

Tuareg uitklappen

1. Haal het elastiek van de afdekhoes rondom los van de spanners, rits de hoes los en vouw hem op. Open bij de versie met keuken ook de kleine ritsen aan de achterzijde.



2. Bij de versie met keuken: haal het middenstokje uit het frame van de keuken.



Bij de versie zonder keuken: haal de tussenstang aan de achterkant van de wagen weg.



3. Neem de tent aan beide zijanten uit de wagen, zodat deze bij het verdere uitklappen niet achter het frame blijft hangen.
4. Trek aan beide zijanten het frame naar buiten.



Schuif het frame aan de achterzijde van de wagen zover uit tot de twee palletjes aan weerszijden van het binnenste busje zitten.




Schuif het frame aan de disselzijde van de wagen zo ver uit tot de twee palletjes aan weerszijden van het T-stuk eruit komen. Rits hiervoor de tunnels van de tent eerst open en daarna weer dicht.



5. Het frame is nu klaar om opgezet te worden. Pak de beide zijkanten van de tent die naast de wagen liggen en trek de tent naar voren. Begeleid het frame. Klap je de tent alleen uit? Dan kun je ook de middenstaander in het T-stuk doen en de tent daarmee naar voren trekken. De middenstaander kan daarna weer uit het frame.



6. ! Fixeer de middelste tentboog aan beide zijkanten met de borgpennen. ! Waait het hard? Maak dan een scheerlijn vast aan de voorzijde van de tent en zet deze vast aan de grond, zodat het frame niet terug kan klappen.

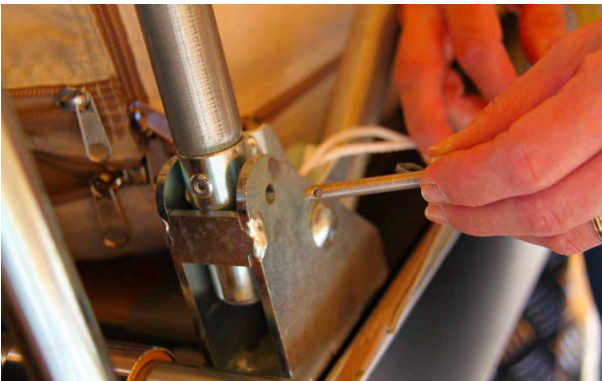

7. Schuif de voorste tentboog aan beide zijkanten ongeveer 32 cm uit tot het palletje eruit komt en sluit de klemmen. Controleer of de twee punten van de tent mooi op de grond liggen. Als dit niet het geval is, staat de tent te hoog. Schuif het frame dan weer zo ver in tot de punten de grond goed raken en fixeer het dan met de klemmen. Is de tent nat en dus gekrompen? Stel de klemmen dan eventueel opnieuw.



8. Rits de windhoeken in.



9. Rist de zwarte opvulstukken aan de pees van de wagen en aan de tent.




10. Rits de voorwand in.

11. Zet de tent rondom aan de grond vast. Te beginnen met de zwarte opvulstukken, daarna de windhoeken en als laatste de voorwand.




Of rits (optioneel) het kuipzeil aan de tent en zet de kuip rondom met grondpennen vast. Volg punt 1 t/m 6 voor het strak vastzetten van het kuipzeil:

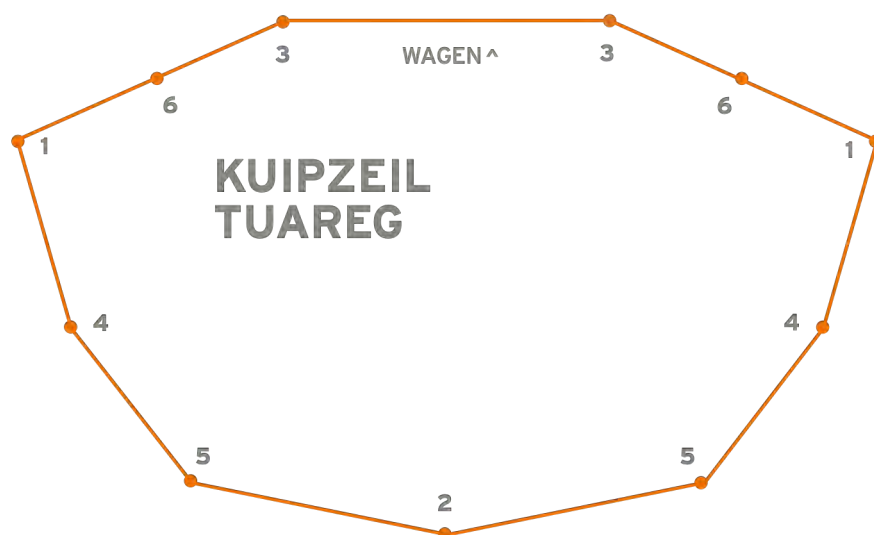

Plaats een tentluier onder de kuip om hem schoon te houden. Als het regent is het handig om eerst de tent uit te klappen en dan het kuipzeil neer te leggen (de kuip blijft dan droog).

12. Bij de versie met keuken: haal de achterklep van de wagen door de pin die het scharnier borgt voorzichtig omhoog te duwen. Schuif de klep vervolgens uit het scharnier. Bevestig het wagenschort onder de keuken. Klik het aan beide zijanten aan de wagen vast met de drukker. Rits het schort vervolgens aan het zwarte deel van de tent. Klik het schort daarna rondom aan de ijzeren balk vast met de magneten. Het is de bedoeling dat het schort achter de aluminium skirt met het Aart Kok logo hangt.

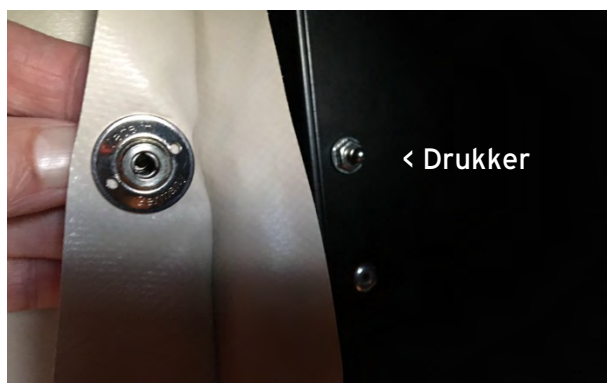

Bij de versie zonder keuken: hang het wagenshort aan de stokken die voor het bed zitten en rits het vast aan het zwarte deel van de tent.



Open eventueel de achterklep van de wagen. De klep kan als opstapje naar het bed worden gebruikt en maakt het gemakkelijker om bij spullen te komen.

Tip

Let op afwatering om waterzakken te voorkomen! Zorg er daarom voor dat de tent rondom strak afgespannen is. Heeft het doek onvoldoende spanning? Schuif de tentbogen dan verder uit en fixeer met de klemmen.

INKLAPPEN




VIDEO

Tuareg inklappen

1. Maak bij regen eerst het (optionele) kuipzeil los, zodat de kuip schoon en droog opgeborgen kan worden. Rits de voorwand uit. Als het regent kan deze eventueel los op het bed uitgespreid worden, zodat deze droog blijft.
De zwarte opvulstukken en windhoeken kunnen tijdens de vakantie aan de tent geritst blijven en met de tent mee ingevouwen worden.
2. Open alle ritsen van de ventilatieraampjes in het slaapgedeelte, zodat de trekkers geen schade kunnen toebrengen aan de tent. Sluit alle gordijnen om de ramen te beschermen. Sluit ook het panoramadak, zorg ervoor dat de runners van de rits midden bovenin zitten.
3. Maak het wagenschort los en berg het op.
4. Maak alle grondpennen en scheerlijnen los.
5. Maak de klemmen van de voorste tentboog los, druk de palletjes in en laat de tentboog helemaal inschuiven. Doe de klemmen weer dicht.




6. ! Haal de borgpennen uit beide zijanten van de middelste tentboog. !

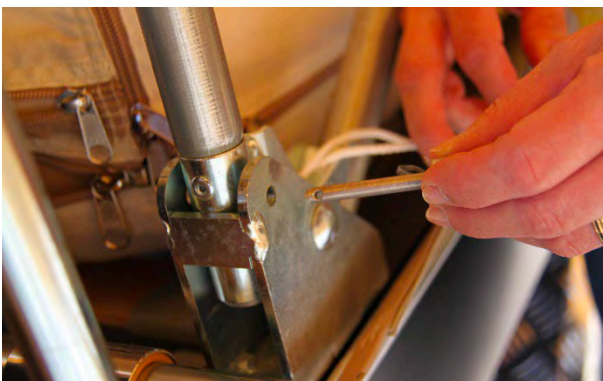

7. Klap nu de tent weer in door de voorste tentboog naar achteren te bewegen.

8. Druk de palletjes van het frame aan de achterkant van de wagen in en schuif het frame aan beide zijkanten helemaal naar binnen. Doe hetzelfde bij het T-stuk aan de disselzijde van de wagen.

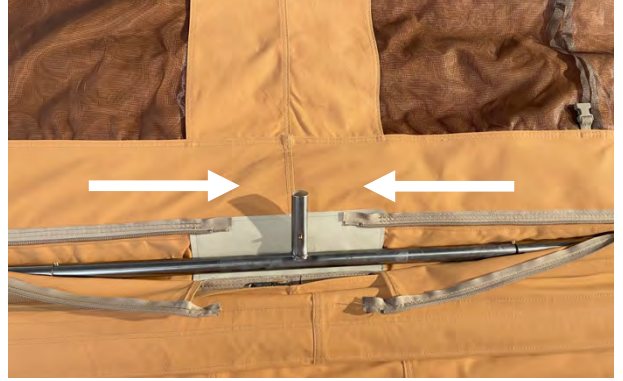

9. Haal het doek tussen de stokken uit en vouw het boven op het bed. Zorg dat de slikranden schoon zijn en vouw de tent in twee punten op elkaar.



10. Bij de versie met keuken: bevestig de achterklep van de wagen door de pin die het scharnier borgt voorzichtig omhoog te duwen. Schuif de klep vervolgens in het scharnier en zorg dat de pin het scharnier weer goed borgt. Doe de klep dicht.
11. Maak de afdekhoes vast met de rits en het elastiek, bij de versie met keuken te beginnen bij de keukenzijde.

VARIOLUIFEL



1. Rits de varioluifel aan de tent en leg de drie luifelstokken klaar. Bevestig een scheerlijn door elke D-ring (5 stuks).
2. Door de plaatsing van de stokken kun je spelen met de vorm van de luifel. Plaats de stokken bijvoorbeeld door de drie middelste D-ringen (bovenstaande foto rechts) of verder uit elkaar (bovenstaande foto links). Zorg ervoor dat de langste stok altijd in het midden staat. De stokken dienen schuin te staan om de luifel goed af te spannen.
3. Span de uiteinden van de luifel in lijn met de middelste naad van de windhoek af aan de grond.

Zorg er altijd voor dat de middelste stok zo hoog staat dat alle dakvlakken schuin zijn.

KEUKEN



De keuken is voorzien van twee units met een kooktoestel, kraantje, opbergruimte en een frame voor handdoeken en dergelijke.

Aan de achterzijde kan aan allebei de zijkanten een tafeltje neegekapt worden.



De keuken is standaard uitgerust met twee gasaansluitingen voor het bijgeleverde kooktoestel en voor de optionele Dometic koelkast. De gastoevoer is onafhankelijk van elkaar te regelen door middel van twee gaskranen. Een en ander werkt op butaan- en propaangas. Plaats de gasdrukregelaar op de gasfles en zet deze open. Tijdens de reis dienen de beide gaskranen en de gasdrukregelaar altijd dicht te zijn!

KOELKAST

Zet de koelkast tijdens de reis in het midden van de keuken vast met de bijgeleverde sjaorband. Tijdens het kamperen kan de koelkast naast de keuken op de grond staan.



BIJ WARM WEER

- Ventileer de koelkast goed.
- Zet bij gebruik op elektra de stand knop iets lager, zodat de koelkast zelf minder warmte produceert.

ONDERWEG

- De koelkast kan onderweg op de 12V stekker aangesloten worden via de 13-polige aansluiting van de auto/trekhaak. Haal de stekker op de camping of bij langere tussenstops onderweg uit de aansluiting van de auto.



HANDLEIDING
Dometic koelkast
ACX3 series



HANDLEIDING
Hyckes koelkast
Trail series

PANORAMADAK

Panoramadak openen:

1. Rits eerst het horgaas en daarna het doek open.
2. Rol het doek op en sluit het horgaas weer.

Panoramadak sluiten:

1. Rits het horgaas open en het doek dicht. Druk het klittenband dat over de rits zit goed aan, zodat er geen regen doorheen komt. Rits daarna het horgaas dicht. Zorg ervoor dat de runners van de ritsen midden bovenin zitten.
2. Gaan de ritsen moeilijk dicht? Haal dan de spanning van de tent door de stokklemmen even los te maken.



UITZETTERS HORGAASRAMEN

In de haringzak zitten uitzetters met klittenband aan beide uiteinden. Deze passen aan de buitenkant van de tent, tussen de panelen van de horgaasraampjes bij het slaapgedeelte. Zo kan de tent ook bij regen goed ventileren.



LOUNGEBANK



1. Rits de binnentent rondom los van het matras.
2. Scharnier het voeteneinde omhoog en rijd het vervolgens naar achteren, zodat de rugleuning omhoog komt.




3. Vergrendel de bank door de happers aan beide zijanten om de dwarsbalk te klemmen.




LADEN & LOSSEN / ZONDER KEUKEN

1. Open de achterklep door beide spansluitingen links en rechts open te maken. Druk bij het openmaken de pin van de sluiting in.

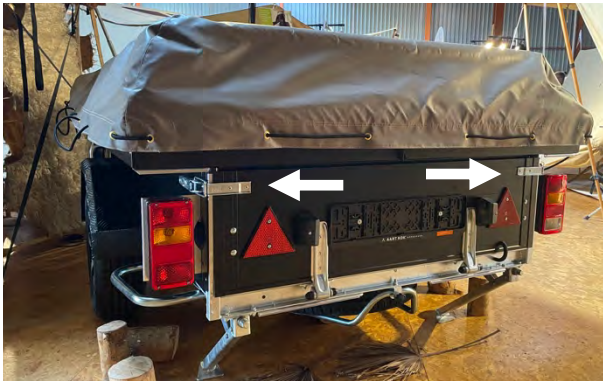

2. Open beide spansluitingen aan de binnenzijde van de wagen links en rechts.

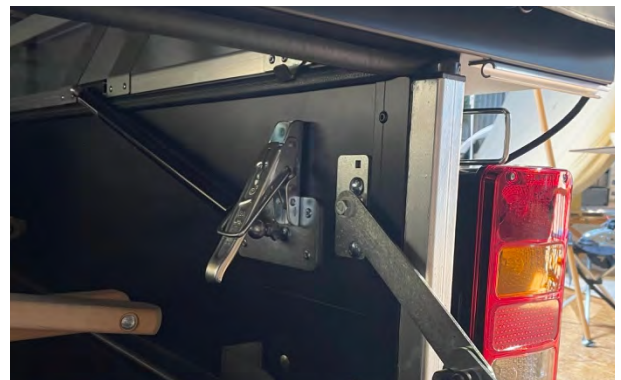

3. Zet de tent-unit omhoog en laad de wagen in of uit. De gasveren zullen de tent-unit optillen en omhoog houden. Leg zware spullen zoveel mogelijk boven of voor de as.




4. Laat de tent-unit daarna weer zakken, sluit de twee spansluitingen in de wagen en daarna die van de achterklep.

! Laat de achterklep altijd open staan als de tent-unit omhoog en omlaag gaat zodat er geen vingers tussen komen. !

! Maak alle klemmen altijd weer vast voordat de wagen verder uitgeklaapt wordt. !

GEBRUIK ALS BAGAGEWAGEN

1. Open de achterklep door beide spansluitingen links en rechts open te maken. Druk bij het openmaken de pin van de sluiting in.

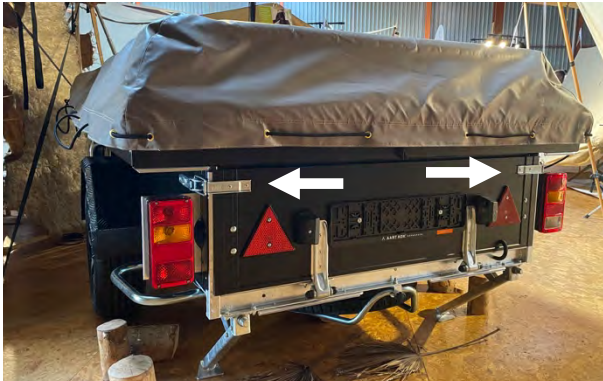

2. Open beide spansluitingen aan de binnenzijde van de wagon links en rechts.



3. Verwijder de splitpen die door de bevestiging van de gasveren zit en ontkoppel ze links en rechts.

Verwijder dan de zwarte doppen van de scharnieren aan de disselzijde links en rechts.
Verwijder de bout en moer. Nu kan de tent-unit van de wagon af worden getild.



LADEN & LOSEN / MET KEUKEN

1. Maak de twee klemmen aan de binnenzijde van de wagen links en rechts los. De klemmen bevinden zich in de achterkant van de wagen, aan de keuken kant. Haal de koelkast uit de keuken om toegang te krijgen tot de opening, zodat je de klemmen kunt bereiken.



2. Zet de tent-unit omhoog en laad de wagen in of uit. De gasveren zullen de tent-unit optillen en omhoog houden. Leg zware spullen zoveel mogelijk boven of voor de as.



! Maak alle klemmen altijd weer vast voordat de wagen verder uitgeklaapt wordt. !

BAGAGE

Plaats bagage onder het bed. Slaapzakken en kussens kunnen op het matras blijven liggen, waarbij de zijkanten van de wagen vrij moeten blijven voor de tentstokken.

JERRYCANS

Aan de buitenzijde van de wagen kunnen jerrycans voor water of benzine aangebracht worden. De inhoud hiervan is 20 liter. Houd er rekening mee dat niet in alle landen met volle benzinetanks gereden mag worden. Met water gevulde tanks zijn altijd toegestaan.

RESERVEWIEL

Het reservewiel bevindt zich onder de wagen en is met een beugel bevestigd. Vergeet niet de bandenspanning te controleren. Scan de QR-code voor de juiste bandenspanning.

Platte band? Krik de wagen op met behulp van een autokrik. De uitdraaisteunen van de wagen zijn hier niet voor geschikt. Plaats de krik onder de chassisbalk achter het wiel.



INFORMATIE

Bandenspanning

ONDERHOUD VAN DE TENT

1. Berg de tent na afloop van de vakantie droog en schoon op.
2. Verwijder vuil met een zachte borstel en eventueel zoet water.
3. Aan zee gekampeerd? Spuit de tent dan goed af met zoet water. Het zeezout neemt namelijk vocht op, dat schimmelvorming kan veroorzaken. Ook als de tent droog is ingepakt.
4. Gebruik bij het schoonmaken géén zeep of oplosmiddelen. Dit veroorzaakt lekkage. Als er toch zeep op de tent gekomen is, spoel dit met veel water af. De waterdichtheid keert dan meestal terug.
5. Laat geen plastic draagtasjes en dergelijke in de tent zitten. In plastic zitten weekmakers die de waterdichtheid van het tentdoek aan kunnen tasten.
6. Haal de stokken na elke vakantie uit elkaar, maak ze goed schoon en behandel ze eventueel met siliconenspray.
7. Speciale vlekken zijn als volgt te verwijderen:
 - a. Harsdruppels: wegscheppen met een theelepeltje, restanten laten drogen en voorzichtig tussen de vingers verpulveren. Daarna weg borstelen.
 - b. Vogeluitwerpselen: voorzichtig weg borstelen met schoon water.
 - c. Zeepvlekken: wegspoelen met veel schoon water.
 - d. Vet- en kaarsvetvlekken: laten drogen, met vingers wegbreken en afborstelen. Thuis eventueel nabehandelen door de vlek af te dekken met vet absorberend papier en vervolgens met een niet te hete strijkbout te strijken.
8. Gebruik geen stormband over de tent heen. Dit tast door wrijving de impregneer aan en veroorzaakt lekkage in de tent.

ONDERHOUD VAN DE WAGEN

De volgende werkzaamheden dienen bij de aangegeven afstanden uitgevoerd te worden:

Remmen controleren	Elke 1.500 km/elke vakantie
Handrem controleren	Elke 1.500 km/elke vakantie
Wiellagers nakijken	Elke 5.000 km/elke 2e vakantie
Oploopprem nakijken	Elke 10.000 km
Verlichting controleren	Elk vertrek

Kijk op aartkok.nl/tips-en-service voor alle informatie over onderhoud en reparatie.

STALLING

- Zet de wagen in de stalling nooit op de handrem in verband met corrosie.
- Zorg ervoor dat de tent volkomen droog en schoon is.
- Eventueel kan de tent van de wagen afgeritst worden en op een droge plek opgeborgen worden.
- Zorg ervoor dat de framedelen goed droog zijn. Haal waar mogelijk de stokken uit elkaar. Afnemen met een droge doek is in ieder geval wenselijk. Behandel aanslag op het frame met Turtlewax of siliconenspray en wrijf daarna goed uit zodat het tentdoek niet aangetast wordt.





**Aart Kok Adventure
Flagship Store**

- Cruquiusweg 29
2102 LS Heemstede
- † +31 (0)23 547 17 74
- e info@aartkok.nl

**Aart Kok Adventure
Roden**

- Westeresch 6
9301 ZW Roden
- † +31 (0)50 501 70 69
- e info@aartkok.nl