

## MONTAGE HANDLEIDING STAND ALONE ALLESDRAGER

- Plaats de linker en rechter zijbeugel aan weerskanten op de gemonteerde houder en zet ze vast met de bijgeleverde handschroeven.
- Plaats de dwarsliggers op de beugel en zet ze vast met de handschroeven en moeren.
- Vet de handschroeven in om de gangbaarheid te waarborgen.
- Controleer tijdens de reis regelmatig of alle bouten nog goed vast zitten.




### STAND ALONE FUNCTIE

- Haal de 4 standers van de beugel.
- Plaats de standers in het kokerprofiel en stel de onderpoot zodanig af dat deze goed opgesloten zit en de onderplaat vlak ligt. Controleer of de ondergrond stevig genoeg is en de poten niet wegzakken.
- Schroef de beugel nu los van de houder op de wagen.
- Draai de handschroeven van de dwarsliggers los en schuif de beugel aan beide kanten ongeveer 10 cm naar buiten.
- Draai de handschroeven weer vast.
- U kunt de wagen nu onder de allesdrager uit rijden. Let op eventuele kuilen of obstakels.

De allesdrager stand-alone mag maximaal 4 fietsen dragen met een maximaal gewicht van 50 kg.



De bevestigingsplaat.

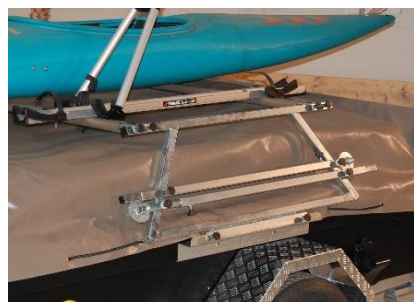

Controleer of de onderpoot stevig vast zit.



Naar buiten schuiven van de beugel.